



Vogel- und Wildtierscheuche Propankanone



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG / BENUTZERHANDBUCH

Modell: MS6

Seyran Mahallesi 30. Ek Sanayi Sokak No.65
Akşehir Konya Türkiye Tel: +905324942752 Mobile : +905324942752 Skype:cenkceylann E-mail:
info@alanko.com.tr

Die Funktionen von Vogelscheuche Propankanone

Die Propankanone MjS6 wird mit leicht verfügbarem, wirtschaftlichem Propangas betrieben. Es erzeugt eine durchschnittliche Menge von 117-125 Dezibel, ohne die Natur und alle Lebewesen zu schädigen, und schützt große landwirtschaftliche Flächen / Ackerland vor unerwünschten Vögeln und Wildtieren. Der Mechanismus benötigt keine Stromversorgung, er arbeitet mit Gasdruck und Funken durch Magnet. Produkt ist nicht Gasflasche enthalten. Propangas wird vom Benutzer zugeführt und verbindet das Gerät mit dem Gasdruckregler gemäß europäischen Normen mit dem Rohr.

Nutzungsbereiche

- Sonnenblumen- und Maisfelder gegen Vögel
- Obstgärten und Gemüsegärten gegen Vögel, Warzenschweine und wild lebende Tiere.
- Geflügelfarmen, Fischfarmen und andere Zuchtfarmen gegen Vögel und andere wilde Tiere.
- Pflanzen und Getreidespeicher gegen Vögel füttern.
- Bienenstöcke gegen schädliche Bären.
- Um Vögel an Flughäfen zu entfernen.

Sicherheitsempfehlungen


Lesen Sie alle Betriebsanweisungen und Sicherheitsinformationen im Benutzerhandbuch ausführlich durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen zu vermeiden und die beste Leistung des Produkts zu erzielen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf, um auf die Montage- und Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitsempfehlungen zu verweisen. Aus Sicherheitsgründen darf jeder, der mit diesem Benutzerhandbuch nicht vertraut ist, die Vogelscheuche Propan Kanone nicht bedienen. Wenn Sie noch Fragen zum Betrieb des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, der Ihnen gerne weiterhilft.

Anleitung zur sicheren Anwendung! (Warnung)

1. Tragen Sie während des Betriebs des Geräts einen Gehörschutz (der Schalldruckpegel beträgt ca. 120 dB (A) schnell, wenn er senkrecht zum Ende des Megaphons in 1 m Entfernung gemessen wird.)
2. Nicht in Stadtvierteln, Straßen oder Menschenmengen verwenden.
3. Halten Sie das Gerät als Vorsichtsmaßnahme gegen durch die Detonationsflamme verursachtes Feuer von brennbarem Material (z. B. Feldfrüchten) fern. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine Plattform aus Eisenblech oder Beton mit einer Breite von mindestens 40 cm und einer Länge von 60 cm und reinigen Sie das 1-Meter-Feld mit Sicherheit.
4. Wenn Sie Ihr Gerät nicht auf eine Plattform stellen können, stellen Sie Ihre Maschine in die Mitte eines Feldes, das von Gras und getrocknetem Gras gereinigt wurde.
5. Während des Gebrauchs und der Einstellung auf der Rückseite des Laufs stehen. Schauen Sie niemals in das Megaphon.
6. Nähern Sie sich nicht der Vorderseite des Laufs, solange das Gerät in Betrieb ist.
7. Lassen Sie Ihre Maschine nicht in der Form arbeiten, dass der Lauf auf Sets wie Wand, Tür usw. gerichtet ist. Schallwellen kehren zurück. Ihr Ohr kann ohne es zu merken verletzt werden.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals in Innenräumen oder in geschlossenen Räumen.
9. Hängen Sie die Maschine nicht an einen Baum.
10. Decken Sie das Gerät nicht mit einem Tuch ab, das das Gerät berührt.
11. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung im Einstellventil vorhanden ist und nicht abgenutzt ist. Ändern Sie es, wenn es abgenutzt ist.
12. Stellen Sie sicher, dass das Feineinstellventil vollständig mit dem Rohr verschraubt ist.
13. Geben Sie Ihr Gerät nur mit Benutzerhandbuch und Anweisungen zur sicheren Verwendung an Dritte weiter.
14. Rauchen Sie nicht in der Nähe des Geräts.
15. Legen Sie niemals ein Motiv in das Megaphon.
16. Halten Sie die Gasflasche von Wärmequellen fern.
17. Die Gasflasche sollte aufrecht stehen.
18. Es darf nur Propan oder Butangas und vorzugsweise Propan verwendet werden. Andere Arten von Gas sind nicht erlaubt.
19. Ersetzen Sie den Gasschlauch alle zwei Jahre durch einen echten ALANKO-Gasschlauch. Andere Schläuche sind nicht zulässig.
20. Konsultieren Sie immer die neueste Version des Handbuchs unter www.alanko.com.tr

Das Gerät verfügt über bestimmte Komponenten, die nur von der technischen Serviceabteilung von ALANKO oder einem anerkannten Händler repariert oder eingestellt werden können.

In Ihrem Paket enthalten

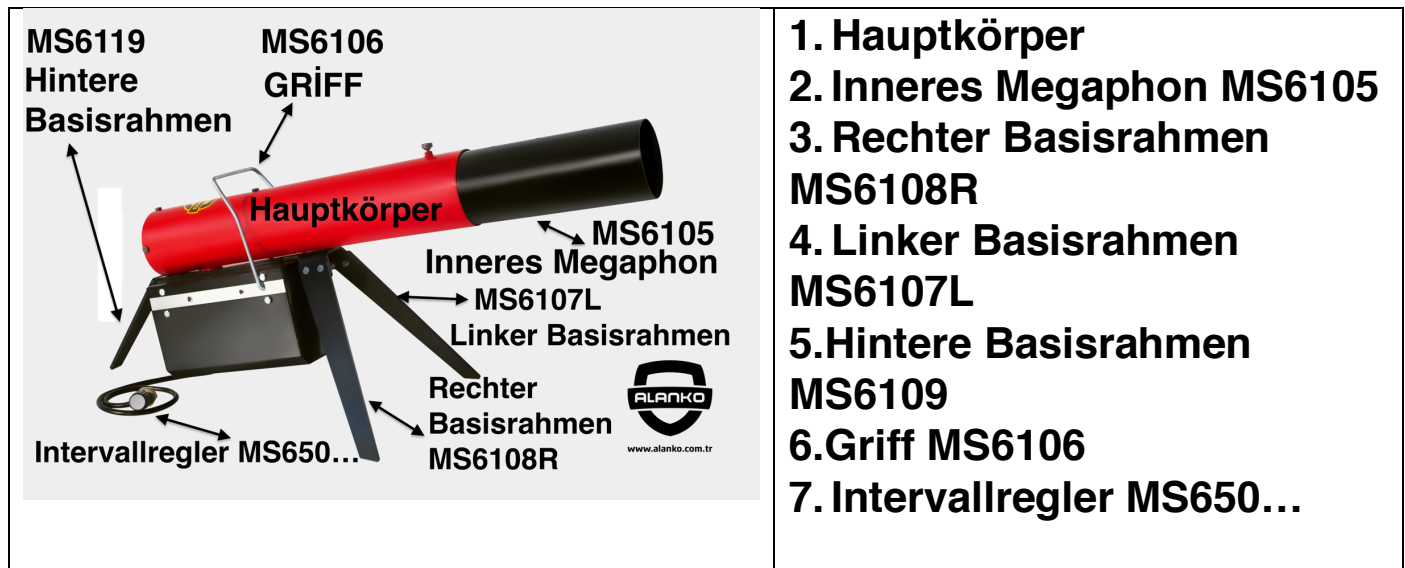

Kanonenmontage

- Nehmen Sie die Kanone aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Montieren Sie den rechten (MS6108R), linken (MS6107L) und hinteren Basisständer (MS6109) mit den mitgelieferten Schrauben am Gerät.
- Nach dem Zusammenbau aller Basisständer sollte das Gerät in einem bestimmten Winkel stehen und die Kanone sollte gut auf einer Ebene platziert sein.
- Lösen Sie die Klemmschraube (MS6102) vom inneren Megaphon. Stellen Sie das Teleskop-Megaphon (MS6105) auf die gewünschte Länge ein und sichern Sie es mit der Klemmschraube um sicherzustellen, dass der Klemmbolzen korrekt über dem Befestigungsloch positioniert ist.
- Schließen Sie den Gasregler an einen Standard-Propantank (LP) an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher und sauber ist. Überprüfen Sie vor dem Anschließen auch, ob die Reglereinheit einen Dichtring hat und ob der Ring sauber ist.
- Tragen Sie einen Gehörschutz und öffnen Sie das Ventil der Gasflasche und das Intervallregulator vollständig, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Wenn der Intervallregler vollständig geöffnet ist (+), arbeitet das Gerät in Intervallen von 35 bis 60 Sekunden. Schließen Sie für längere Intervalle das Intervallregulator sanft (-), bis Sie die gewünschte Zeit erreicht haben.
- Die einzige Möglichkeit, das Gerät zu stoppen oder zu starten, besteht darin, das Gasflaschenventil zu schließen oder zu öffnen.
- Der Schalldruck der ersten paar Explosion ist möglicherweise niedriger als gewünscht, aber das Gerät funktioniert danach ordnungsgemäß.

Seyran Mahallesi 30. Ek Sanayi Sokak No.65

Akşehir Konya Türkiye Tel: +905324942752 Mobile : +905324942752 Skype:cenkceylann E-mail:

info@alanko.com.tr

MS6 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
MS6 Vollständig verbunden, funktioniert überhaupt nicht	Das Ventil des LP-Gastanks ist nicht geöffnet. Der LP-Gastank ist leer.	Öffnen Sie das Ventil. Öffnen Sie es, indem Sie in (+) Markierungsrichtung drehen. Wenn die Explosion zu fruchtig ist, drehen Sie sie ein wenig bis zur Markierung (-). Kraftstoff ersetzen.
Undichtigkeiten.	Das Gasregelventil (MS6501) ist nicht fest genug. Die Gasreglerdichtung kann gequetscht werden oder herunterfallen, während sie dicht an der LP-Gasflasche anliegt. Der Schlauch (H100K) von MS6 wurde beschädigt. Die Membran leckt am Plattenrand.	Ziehen Sie die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel an. Neuen ersetzen. Erneuern Sie die höse. Überprüfen Sie es mit einem Leckage-Schaum oder Schaum. Die Reparatur sollte vom Händler durchgeführt werden.
MS6 opariert, aber es gibt keine Explosion.	Die Zündung gibt einen schwachen oder gar keinen Funken ab. Der Wind ist zu stark Gasgemisch ist nicht gut.	Feilenadel und gegenüberliegendes Ende der Zündkerze. (MS6404) Der Abstand zwischen den beiden Enden sollte 3-4 mm betragen. Wenn Sie das Set nicht ersetzen können (MS6403S) Spurrk Plug und Piezzo sind nass. Beide gut trocknen. Stellen Sie sicher, dass der MS6 nicht im Wind oder hinter einem Bildschirm steht. Gasgemisch im Gastank ist nicht gut, LP-Gastank ersetzen. Verwenden Sie vorzugsweise Propangas.
MS6 funktioniert, gibt aber eine dumpfe Explosion.	Der Wind ist zu stark und das Gas / Luft-Gemisch ist gestört. Inneres Megaphon nicht oder teilweise herausgezogen (MS6105)	Gasgemisch im Gastank ist nicht gut, LP-Gastank ersetzen. Verwenden Sie vorzugsweise Propangas. Ziehen Sie die volle Verlängerung heraus (MS6105)

Spare Part List

Rahmen		Gasventil	
MS6101	Äußeres Megaphon	MS6301S	Gasvalf Komplettset
MS6102	Klemmschraube	MS6302	Gas Jet
MS6103	Hintere Abdeckung	MS6303	Gasventilfeder
MS6104	Innenabdeckung	MS6304	Welle
MS6105	Inneres Megaphon	MS6305	Halter
MS6106	Griff	O-ring1	4,47x448
MS6107L	Linker Basisrahmen	O-ring2	3,17x2,62
MS6108R	Rechter Basisrahmen		
MS6109	Hintere Basisrahmen	Zündung	
MS6110	Basisanschlussplatte	MS6401S	Zündsatz
M6X10	M6 X 10 DIN933 Schraube	MS6402	Rahmen der Zündung
M6X15	M6 X 15 DIN933 Schraube	MS6403S	Piezo-Zündkerze
M6X15CS	Senkschraube M6X15	MS6404	Zündkerze
M6	Sechskantmutter M6	M610	M6 X 10 DIN933 Bolzen
Mechanism		M6VK	Vierkantmutter M6 DIN 557
MS6201	Mechanism Anschlussplatte	Gas Regler	
MS6202	Hauptkörper	MS6501	Gasregelventil
MS6203	Abdeckung	MS6501K	Gasregler Kunststoffabdeckung
MS6204	Gelenkstift	MS6502	Gasregler für Europa
MS6205	Hammerhebel	MS6503	Gasregler für Amerika
MS6206	Hammerhalter	MS6504	Gasregler für Indien
MS6207	Hammer	H100K	100 CM Propanschlauch
MS6208	Zugfeder Hammer Pin		
MS6209	Gasventilschalter mit Scharnier		
MS6210	Block mit Scharnier		
MS6211	Sprung		
MS6213	Gas Tank		
MS6214	Membran		
MS6215	Anschlussstück für Gasventil		
MS6216	Zugfeder Hebelstift		
MS6217	Schlagbolzengehäuse		
MS6218	Schlagbolzen		
MS6218S	Schlagbolzen Sprung		
M610	M6 X 10 DIN933 Bolzen		
O-ring1	O-ring 4,47x448		

Garantiebedingungen

1- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des ursprünglichen Kaufs und ALANKO gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 1 Jahr.

2- Alle Teile der Vogelscheuche Propankanone MS6 unterliegen der Garantie gegen Herstellungsfehler und fehlerhafte Verarbeitung. (Für alle Teile der Vogelscheuche Propankanone wird während der geltenden Garantiezeit gemäß den Bestimmungen der Bedienungsanleitung eine Garantie auf Verarbeitungs- und Materialfehler gewährt.)

3- Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Nutzungsbedingungen wird dem Produkt jeglicher Garantieservice vorenthalten.

4- Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn das Garantiezertifikat (Garantiekarte) vollständig ausgefüllt und mit dem defekten Produkt versehen ist.

5- Um die technischen Methoden zur Beseitigung des Fehlers und die zu ersetzenden Teile zu bestimmen, muss der betreffende Lieferant zusammen mit dem Foto des Etiketts mit dem Produktionsdatum und der Seriennummer, dem Foto, kontaktiert werden Beschreibung des Produktfehlers und Video zur Beschreibung des Produktfehlers. Beschwerden, die ohne Bilder, Videos und Tags eingereicht wurden, können nicht gelöst werden und werden nicht berücksichtigt.

6- Das Produkt oder die Teile, die ersetzt werden müssen, werden bei der nächsten Lieferung an den Händler geliefert, von dem aus der Kauf getätigt wurde. Im Falle von Beschwerden des Endbenutzers ist der Distributor verpflichtet, dem Endbenutzer während der Garantiezeit die erforderliche Ersatzteilunterstützung zur Verfügung zu stellen.

7-. Unsere Firma kann nicht für Mängel verantwortlich gemacht werden, die auf falsche Lieferung oder Lagerhaltung zurückzuführen sind.

8-. Unsere Firma kann nicht für Unfälle oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die beim Einschalten des Geräts aufgetreten sind.

9- Unsere Firma schließt die Deckung für Schäden aus, die durch nicht autorisierten Service oder nicht autorisierte Änderungen entstehen.

10- Die Diagnose und Reparatur von Defekten, für die die Herstellergarantie gilt, erfolgt durch das Servicepersonal. Defekte Teile können repariert oder ersetzt werden. Die Reparatur defekter Teile / Geräte kann in unserer Produktionsstätte oder am Ort des Defekts erfolgen.

11- Für Reparatur und Service fallen die Versandkosten (nur Autobahn) nicht unter die Garantie, es sei denn, dies wurde mit unserer Firma vereinbart.

GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Hersteller

Name : ALANKO TEKNOLOJİ URUN. TAR. MAK. SAN. Ve DIS TİC. Ltd. STI.
Adresse : Seyran Mah. 33203. Sokak. No.65 Akşehir Konya
Telefon/ Fax : +905324942752
E-mail :

Produkt

Model Name : MS6
Markenname : ALANKO
Max. Lieferzeit : 7 Arbeitstage Nach Erhalt des Geräts.
Garantiejahr : 1 Jahr
Ordnungsnummer :

Lieferantenfirma

Name :
Adresse :
Telefon / Fax :
Kaufdatum :
Quittungsnummer :
Datum / Stempel :

Kunden

Name :
Adresse :
Telefon :