


Produkt-/Serviceinformationen

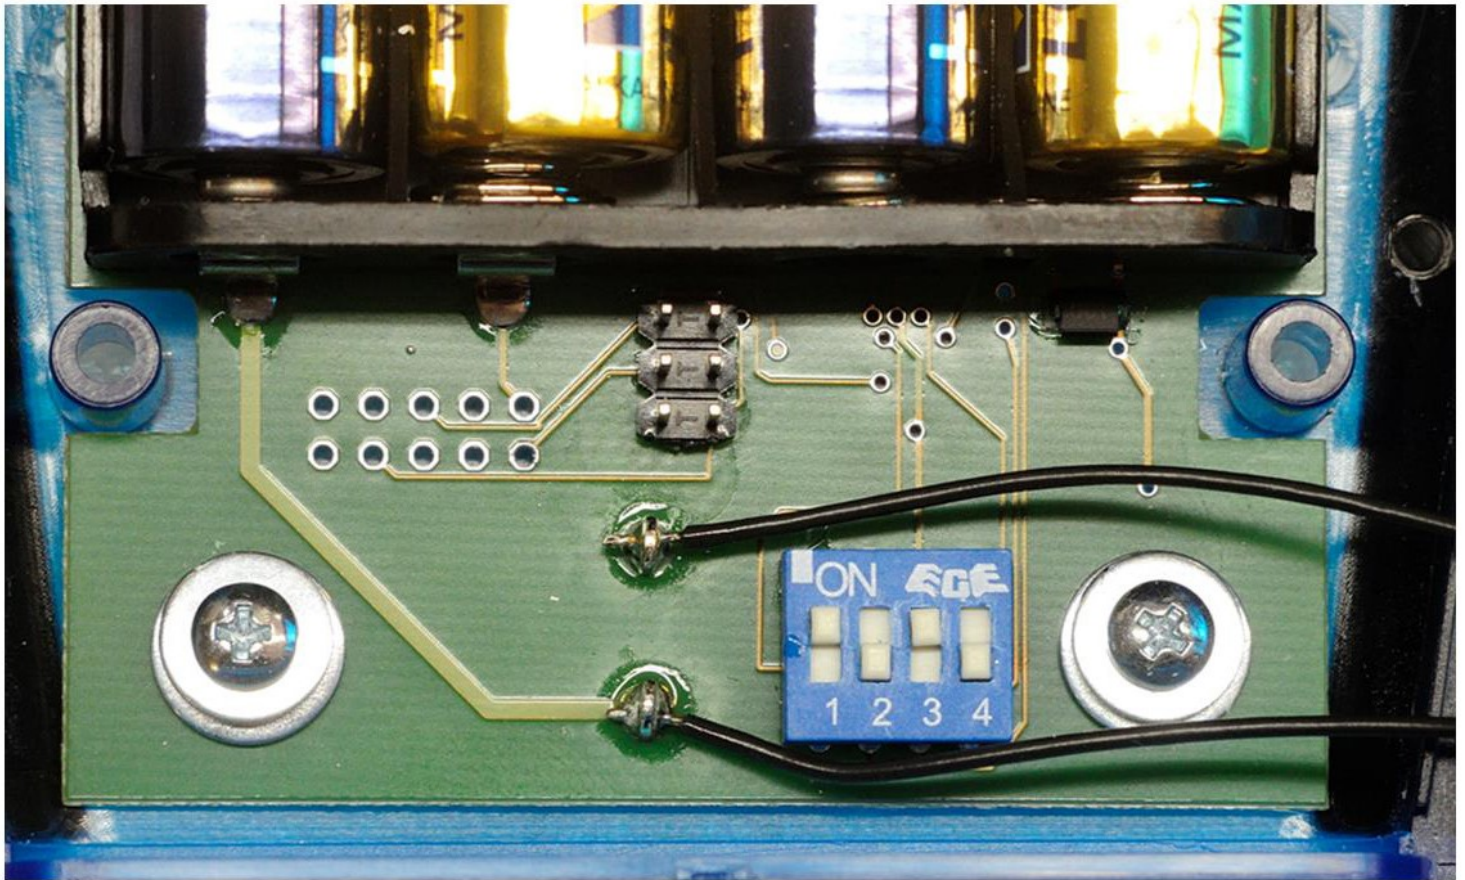

Beim Einschalten des Gerätes erfolgt ein kurzes Signal.
Dies zeigt einen ausreichenden Ladezustand der Batterien an.

Schalter 1 + 2 bestimmen die Funktion der LED

Schalter 3 + 4 bestimmen die Funktion des Buzzers (Sirene)

Standardeinstellung bei Auslieferung:

Ton und LED Intervall 10 sec an / 10min aus

1	2	3	4	
ON	OFF			LED Intervall Blinken
ON	ON			LED dauernd Blinken
OFF	OFF			LED aus
		ON	OFF	Ton Intervall
		ON	ON	Ton dauernd
		OFF	OFF	Ton aus