

Wie programmieren Sie Ihren Scanner

1. Zum Starten des Programmiervorgangs scannen Sie den Start-Code



Start-Code

2. Scannen Sie die gewünschte Endzeichenauswahl



Code für Endzeichenauswahl
(andere Seite der Anleitung)

3. Zum Beenden des Programmiervorgangs scannen Sie den End-Code



End-Code

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollten Sie unsicher sein, auf welche Fähigkeitsparameter der Scanner programmiert ist, oder Sie den Scanner auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, scannen Sie den Wiederherstellungs-Code.



Wiederherstellungs-Code

Barcodetypen

Aktivieren



*UPC-A on



*UPC-E on



*EAN13 on



*EAN8 on



*Code39 on



*Codabar on



*Code93 on



*Code128 on



Interleaved 2 of 5 on



Industrial 2 of 5 on



Matrix 2 of 5 on



MSI/Plessey on



Code32 on (Italian Pharma Code)



Code11 on



Telepen on



GS1 DataBar Omnidirectional on



GS1 DataBar Limited on



GS1 DataBar Expanded on

Deaktivieren



UPC-A off



UPC-E off



EAN13 off



EAN8 off



Code39 off



Codabar off



Code93 off



Code128 off



*Interleaved 2 of 5 off



*Industrial 2 of 5 off



*Matrix 2 of 5 off



*MSI/Plessey off



*Code32 off (Italian Pharma Code)



*Code11 off



*Telepen off



*GS1 DataBar Omnidirectional off



*GS1 DataBar Limited off




*GS1 DataBar Expanded off


Bevor Sie anfangen




Drahtloser Scanner



USB Empfänger

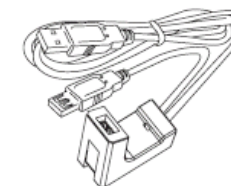

USB Ladestation



USB Ladekabel



CD



Scanner-Sicherheitsband

Über Ihren Scanner

Der Scanner kommuniziert direkt mit dem USB Empfänger. Scanner und Empfänger sind bereits miteinander verbunden. Stecken Sie einfach den Empfänger ein und starten Sie die Anwendung. Wenn der Scanner verbunden ist, wird der Barcode decodiert und ohne Verzögerung an den Empfänger gesendet. Ist der Speichermodus aktiviert, werden die Daten ausserhalb der Reichweite auf den Scanner gespeichert.

Hinweis:

WICHTIG

Scanner vor der Programmierung zuerst vollständig aufladen.

Aufwecken des Scanners

Drücken Sie den Abzug Ihres Scanners, um ihn zu aktivieren. Ihr Scanner ist funktionstüchtig, wenn die orange LED aufleuchtet.

Verbinden des USB Empfängers mit dem Computer

Das Gerät wird schnell vom Computer erkannt, ohne dass eine Softwareinstallation notwendig ist. Innerhalb von 10 Sekunden leuchtet der Empfänger rot auf und ist Betriebsbereit.

Laden der Batterie

Die rote LED leuchtet auf, wenn die Batterie fast leer ist. Bitte Scanner aufladen. Während der Scanner lädt, leuchtet die LED grün. Ein kompletter Ladevorgang (von völlig entladener Batterie) dauert etwa 4 Stunden. Ist der Scanner vollständig geladen, erlischt die LED.

Verbinden von Empfänger und Scanner

Schritt1: Stecken Sie den Empfänger in den Scanner
Schritt2: Ziehen Sie den Abzug auf dem Scanner
Schritt3: Die Geräte sind erfolgreich verbunden, sobald der Scanner einmal gepiept hat und der Empfänger einmal aufleuchtet ist.

Hinweis:

Bitte nutzen Sie ausschliesslich das mitgelieferte Ladekabel. Andere USB-Kabel könnten den Scanner beschädigen.

Scanner Ton und LED

Indikator/ Status	Piep	Blaue LED	Grüne LED	Rote LED	Orange LED
Erfolgreicher Scann	1x	1x			
Übertragungsfehler	4x	4x			
Übertragungsfehler (Speichermodus)	2x	2x			
Schwache Batterie				Leuchtet	
Ladevorgang			Leuchtet		
In Betrieb					Leuchtet
Ruhemodus	-	-	-	-	-

Empfänger LED

Farbe	Bedeutung
Rot	LED leuchtet auf, um eine erfolgreiche Übertragung anzuzeigen.

Standardeinstellungen des Scanners

- Lautstärke: Hoch
- Vibration: Deaktiviert
- Speichermodus: Deaktiviert
- Ruhemodus: 10 Minuten

Die Einstellungen können bearbeitet werden, indem Sie die folgenden Barcodes scannen.

Hinweis:

Bitte scannen Sie die folgenden Barcodes während der Empfänger aktiviert ist.

Start- und End-Code dürfen dazu nicht verwendet werden!

Lautstärke



Laut



Leise



Stumm

Vibration



Aktivieren



Deaktivieren

Speichermodus



Deaktivieren



Aktivieren

Ruhemodus



10 Minuten



30 Minuten



Immer aktiv

HID USB Tastatur- Ländereinstellung

Scannen Sie den entsprechenden Länder-Code, um die Tastatur für Ihr Land zu konfigurieren.

Hinweis:

Bitte scannen Sie die folgenden Barcodes während der Empfänger aktiviert ist.

Start- und End-Code dürfen dazu nicht verwendet werden!



USA



Deutschland



Italien



Dänemark



Spanien



Japan



Frankreich



Türkei

Endzeichenauswahl

Um hier Änderungen vorzunehmen, **MUSS** der Start- und End-Code gescannt werden.



CR+LF

Einfügen, Enter und Download



CR

Einfügen und Enter
(für **GRANIT** Webshop)



Tab

Einfügen und Tabulator



LF

Einfügen und Download