



FEROBIDE

- ▶ Schweißen Sie am besten von hinter den Ferrobide-Platten, um die Schweißnähte vor Verschleiß zu schützen. Verwenden Sie dazu am Grundstahl eine der folgenden Techniken:
 - ▶ Anfasen
 - ▶ Nutfräsen

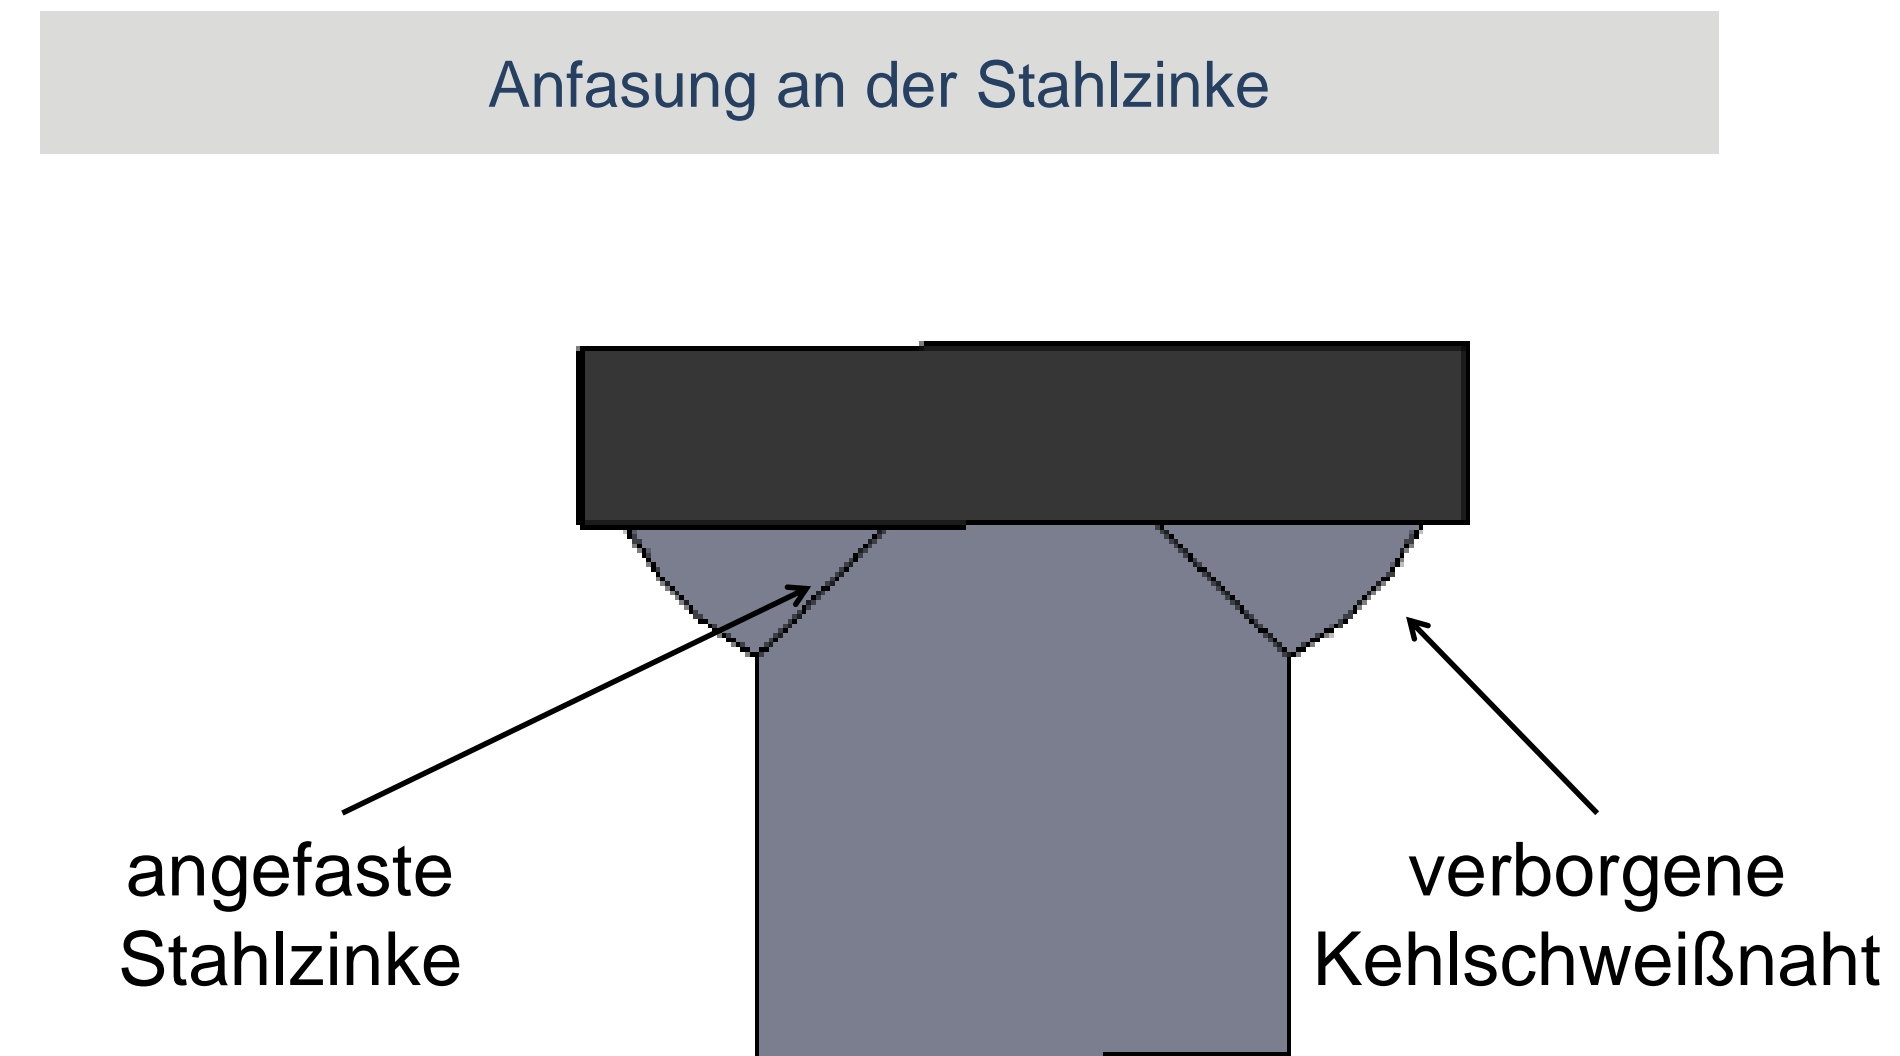

Schweißen von Ferobide

Nuten in Tieflockererflügel

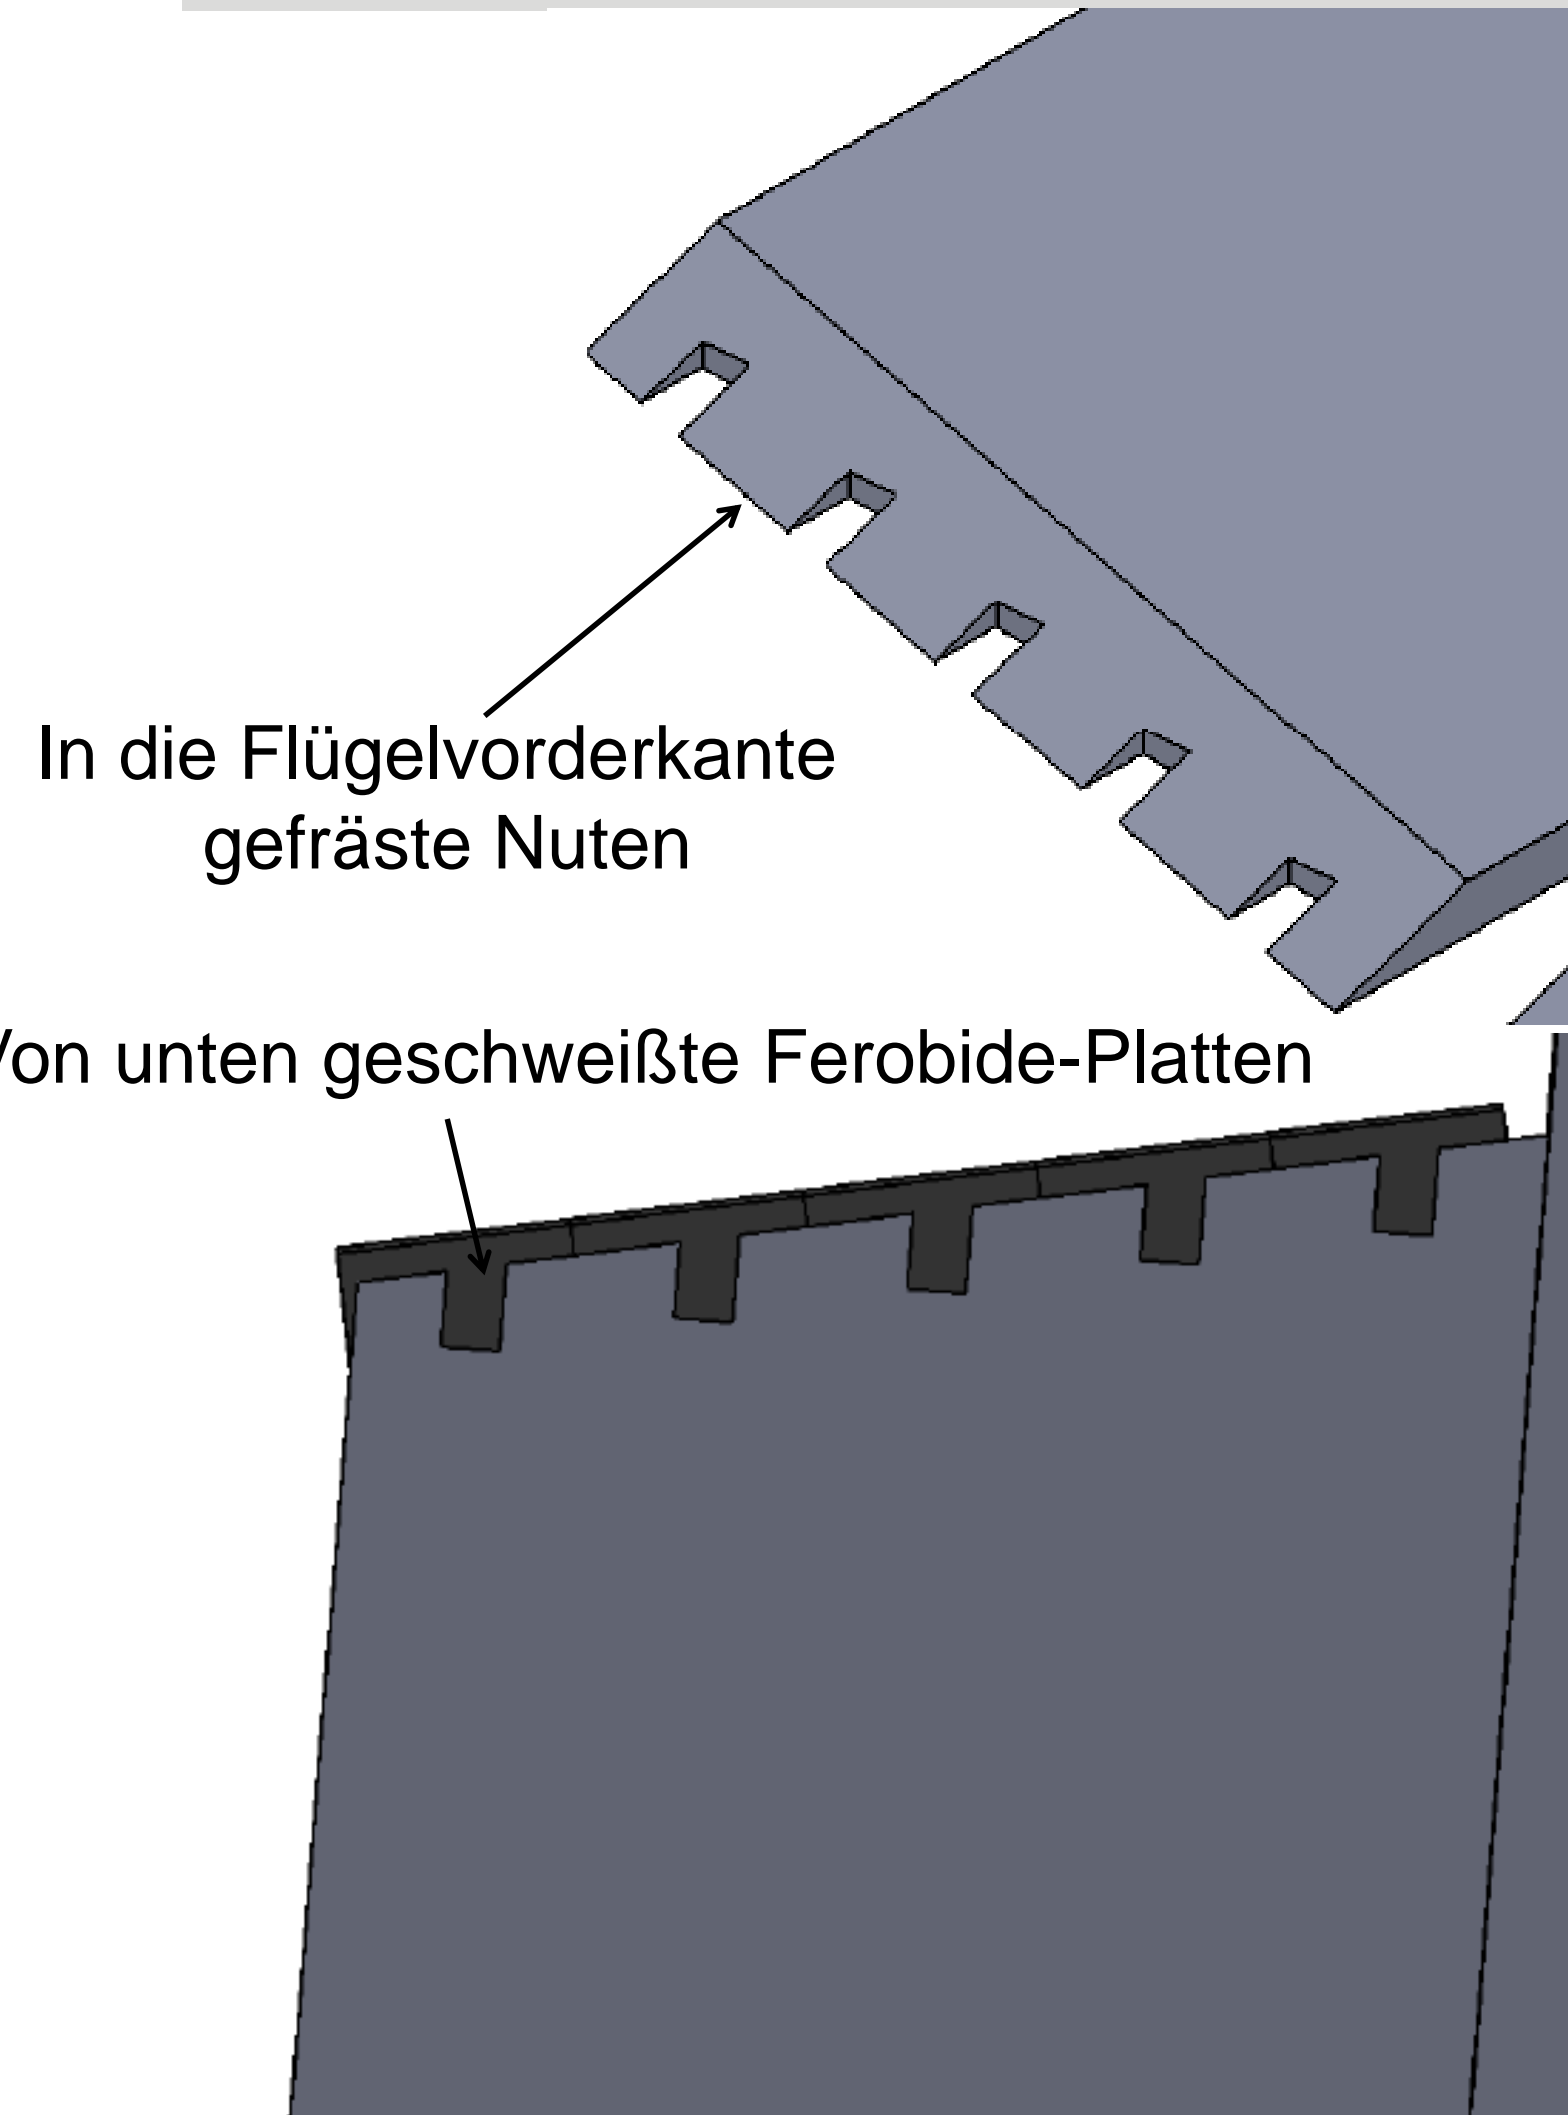

Nuten in Pflugspitze

