



Weasler®



Easy Lock



Jede Weasler Gelenkwelle ist ausgerüstet mit der nutzerfreundlichen Weasler Easy Lock Schutzvorrichtung. Das patentierte Easy Lock System ermöglicht eine einfache Entfernung und Austausch des Schutzes, falls eine Wartung benötigt wird, und es erleichtert die Schmierung der Gelenkwelle

FUNKTIONSVORTEILE

- **Benutzerfreundlich**
- Dank seiner genialen Konstruktion lässt sich die Easy Lock rasch und einfach einsetzen
- **Keine Werkzeuge erforderlich** für die Montage
- Einfach schon ein Schlüssel oder eine Münze reichen zum öffnen
- **Integrierte Schmiernippel**
- **Erleichtert** die Schmierung der Gelenkwelle
- **Universale Schutzvorrichtung** für sowohl Weasler Gelenkwellen als für jede gängige Gelenkwelle Marke
- Alle der Weasler Schutzsysteme sind laborgetestet unter beschleunigter Alterung und rauen Bedingungen

Higher Value • Smarter Solutions




Weasler®




Easy Lock

Anweisungen


(De)Montage der Easy Lock Schutzvorrichtung

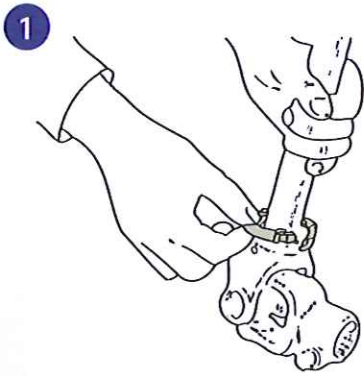


Den Lagerring säubern und fetten, bevor das Lager in die Nut gesetzt wird.

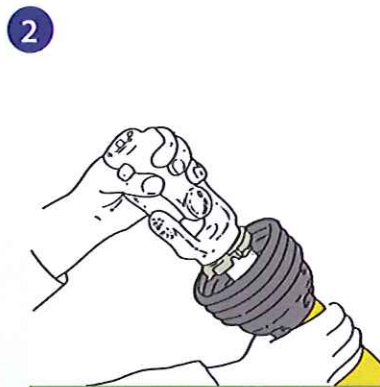


Die Easy Lock Schutzvorrichtung über die Gelenkwelle schieben und die Lagerstellen in die Öffnungen drücken

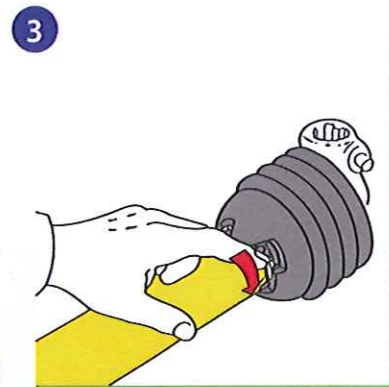


Das Lager drehen, bis es im Schutz einrastet

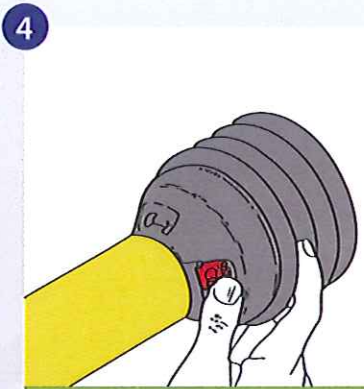

Der Easy Lock Schmiernippel in Position drücken. Das Lager und die Sicherung sind nun fest. Die Schutzvorrichtung muss sich auf den Gabel frei drehen lassen

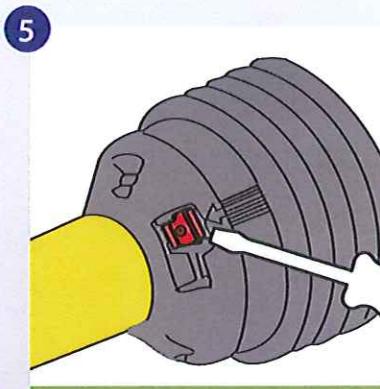

Entfernen der Schutzvorrichtung – Der Easy Lock Schmiernippel mit einem Schraubenzieher lösen. Die Lager drehen um sie aus dem Schutz auszurasten und die Schutzvorrichtung entfernen

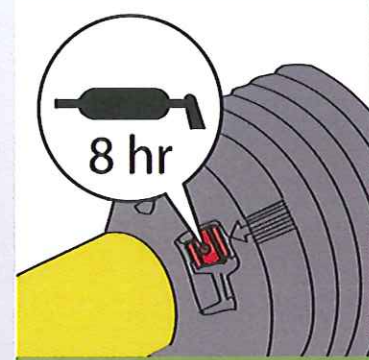

Weasler Engineering BV
Postfach 266 | 6600 AG Wijchen | Die Niederlande
Tel: +31(0) 24 64 89 100 | Fax + 31(0) 24 64 89 109
E-mail: sales@weasler.nl
Website: www.weasler.eu

Weasler Engineering France
91140, Villebon sur Yvette | France
Tel: +33(0)1 60 13 68 46
E-mail: weasler.france@weasler.eu
Website: www.weasler.eu

AN
Actuant COMPANY